



Gebruikshandleiding

ASC Freecon panelen lift



Deze gebruikshandleiding is
eigendom van:

ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland

Inhoudsopgave

Opbouwen van de ASC Freecon panelen lift.....	2
Stap 1 – voetstuk plaatsen	2
Stap 2 - panelenhouder	3
Stap 3 - afstandshouder	4
Stap 4 – 2 meter delen	5
Stap 5 - eindstuk.....	5
Stap 6 - touw	5
Resultaat.....	6

Opbouwen van de ASC Freecon panelen lift

In deze gebruikshandleiding staat beschreven hoe u de ASC Freecon panelen lift op kan bouwen. Dit wordt omschreven aan de hand van een stappenplan met bijbehorende afbeeldingen. De ASC Freecon panelen lift bestaat uit de volgende onderdelen:

- 3 x 2 meter deel
- 1 x 1 meter beginstuk met voetstuk
- 1 x 0,5 meter eindstuk met toprol
- 1 x afstandshouder
- 1 x panelenhouder (voor 3 panelen)
- 1 x afstandsbediening met kabel

De lift heeft een maximale belasting van 90 KG en is uitgevoerd met een laadplatform voor 3 panelen. Zorg ervoor dat u de lift opbouwt op een plek waar u de lift van een stopcontact kan voorzien.

Stap 1 – voetstuk plaatsen

Begin door het voetstuk (zie afbeelding rechts) te plaatsen met de ladder schuin richting het oppervlak waar de panelen naartoe moeten.



Stap 2 - panelenhouder

De panelenhouder moet vervolgens in de gleuf van de ladder van het voetstuk geschoven worden. Let er hierbij op dat u de panelenhouder op de correcte wijze installeert. De correcte wijze is met de open uiteindes (zonder zwarte pin, (groen omcirkelt in afbeelding)) naar boven. Hierbij moet de houder zo gedraaid zijn dat de panelen zonder obstructie tegen de ladder aan leunen.

Mocht u hierom de houders moeten draaien, dan kan dit door de sterknoppen onderaan de houders (in de afbeelding hieronder rood omcirkelt) lossen te draaien, de panelen er uit te schuiven, en deze andersom weer in de houder te plaatsen. Denk er hierna aan om de sterknoppen uiteraard weer aan te draaien zodat de houder weer vast zit.

Als u de panelenhouders te ver uitschuift, zal er een sticker te zien zijn die aangeeft wanneer de maximale lengte bereikt is.

Dit zou er als volgt uit moeten komen te zien (zie afbeeldingen hieronder).




Stap 3 - afstandshouder

Bevestig de afstandshouder (zie afbeelding rechts) bovenaan een 2 meter deel. Zorg ervoor dat u het 2 meter deel waarin de afstandshouder bevestigd is als hoogste 2 meter deel in uw lift gebruikt. Mocht u er meerdere nodig hebben, gebruik de andere 2 meter delen dan eerst.



Deze stap is ook mogelijk met een 1 meter deel. Plaats de afstandshouder in dat geval bovenaan het hoogste meter deel.

U bevestigt de afstandshouder op de volgende manier aan het 2 meter deel: Draai de vleugelmoeren (zie afbeelding hieronder groen omcirkelt) los en verwijder de aluminium plaatjes. Zet het middenstuk van de afstandshouder tegen de hoogste balk van het 2 meter deel, houdt de aluminium plaatjes tegen de balk en draai deze weer vast met de vleugelmoeren die u zojuist los heeft gedraaid. Dit zou er als volgt uit moeten komen te zien: (zie afbeelding hieronder)

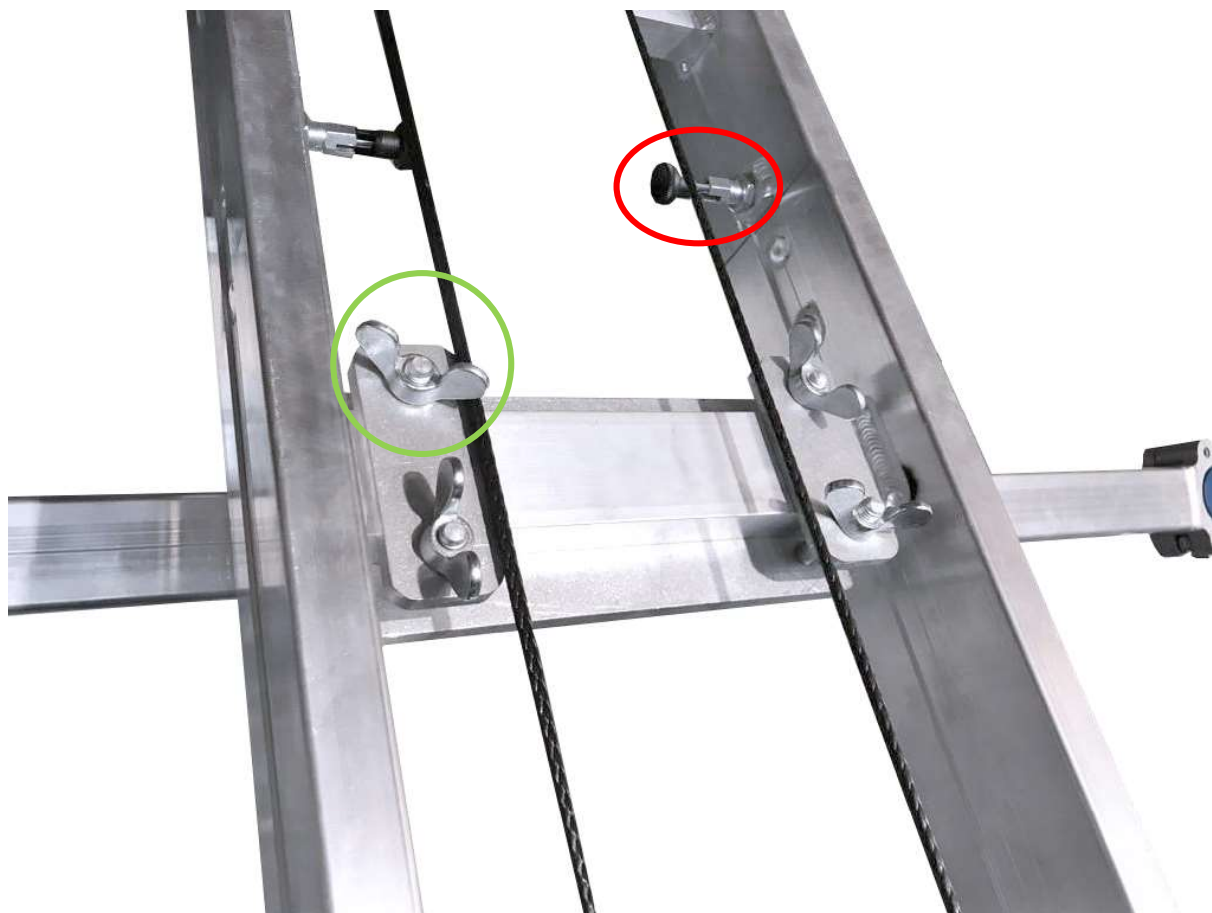

Stap 4 – 2 meter delen


Wanneer het voetstuk en de panelenhouder goed geïnstalleerd zijn kan u de 2 meter delen toevoegen. Trek de arretreerpen uit en draai een kwartslag zodat de pen ingeschoven blijft. U vindt de arretreerpennen aan de binnenkant van de ladder van het voetstukdeel (in de afbeelding hierboven rood omcirkelt). Nu kan u het 2 meter deel bevestigen aan de ladder van het voetstukdeel. Wanneer deze helemaal aansluit kunt u de arretreerpennen weer terugdraaien zodat de arretreerpen weer terugschiet

Stap 5 - eindstuk

Aan het bovenste twee meter deel kan u nu het eindstuk bevestigen. Dit werkt op dezelfde wijze als het bevestigen van de 2 meter delen. Zorg er hierbij voor dat de katrollen aan dezelfde kant zitten als de panelenhouder. Het touw zou dus aan de voorkant van de meter delen moeten zitten zoals in de afbeelding rechts hiernaast.

Stap 6 - touw

De laatste stap is het goed bevestigen van het touw. Haal het touw uit het voetstuk door de afstandsbediening te gebruiken. Belangrijk hierbij is dat u de knop naar beneden indrukt. Hierdoor krijgt u meer lengte en kan u het touw gaan opspannen. Haal dit touw over de metalen buis heen en trek dit touw vervolgens door over de katrol rechtsboven in het eindstuk (kijk goed naar de groene cirkels hieronder). Ga hierna over de katrol linksboven in het eindstuk en trek hierna het touw door naar beneden. Bevestig het touw hier via de katrol onderaan aan de haak zoals in de afbeelding hieronder ook gedaan is.

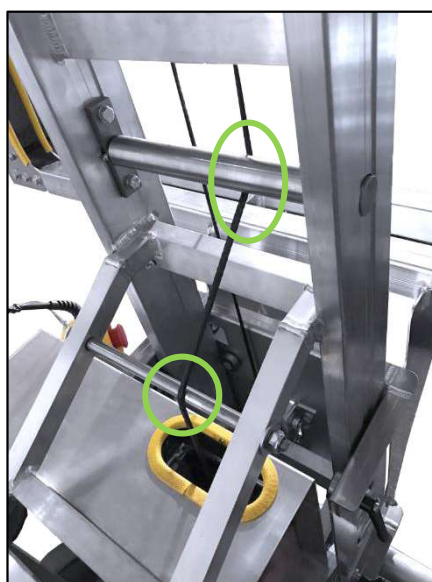

Resultaat

Wanneer alle stappen op de juiste manier zijn uitgevoerd is uw ASC Freecon panelen lift volledig geïnstalleerd. Kijk naar de afbeelding hieronder hoe uw lift er uiteindelijk uit zou moeten zien. Dit is een voorbeeld set van 3,5 meter.

